




Modular PoolController

Instellingen voor model 650 ARFL-LED

Instellingen - Algemeen

- Instellingen
 - Via toestel (LCD en druktoetsen):
 - Instellen Klok
 - Instellen timers voor Filter pomp (standaard waarden)
 - Instellen kalibratie Roldeck
 - De taal is standaard op Nederlands ingesteld. Dit kan via de 'taal' menu veranderd worden.
- Opmerking:
 - Zodra een dompelpomp schakelaar en dompelpomp aangesloten zijn zal de motorput beveiligingsfunctie werken. Geen extra instellingen nodig.
 - Zodra de niveauschakelaars en solenoïde klep aangesloten zijn zal deze automatische niveuregeling werken. Geen extra instellingen nodig (buiten het correct plaatsen van de sensors in het bad)
 - Alle beveiligingsmechanismes zijn standaard geactiveerd.
- Voor de instellingen op het toestel zelf, ga naar de instellingen menu door de keuzeknop "Menu" te selecteren

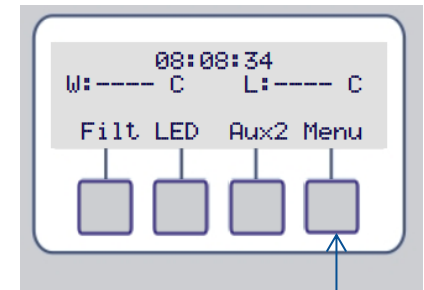


Instellingen op toestel

Gewone instellingen menu structuur

Menu	Algemeen	Taal	Engels	Schakel de LCD taal over naar Engels
			Nederlands	Schakel de LCD taal over naar Nederlands
			Frans	Schakel de LCD taal over naar Frans
			Spaans	Schakel de LCD taal over naar Spaans
		Seizoen	Zomer	Selecteer Zomerprogramma
			Winter	Selecteer Winterprogramma
		Klok	Stel in	Instellen van de interne klok - volg de instructies op het scherm
	Filter	Kort (4u)		Filtratietijd: Week (11u-15u) / Weekend (10u-16u)
		Mid (8u)		Filtratietijd: Week (10u-18u) / Weekend (9u-19u)
		Lang (12u)		Filtratietijd: Week (8u-20u) / Weekend (8u-20u)
	Alarmen	Overbelasting		Reset het Roldeck motor overbelastingsalarm
		eFuse		Reset het Filter motor overbelastingsalarm
		Kortsluiting		Reset het Roldeck motor kortsluiting alarm
	Rolluik	Instellen		Start de calibratieprocedure (om bij reeds ingesteld roldeck de calibratie opnieuw te starten)
	PutPomp	Aan		Schakel de motorput dompelpomp permanent in
		Auto		Schakel de motorput dompelpomp terug naar automatische mode

Instellen van de klok

- De instelling van de klok moet opnieuw gebeuren telkens er een stroomonderbreking geweest is !!
- Activeer deze instelling door “Algemeen”, vervolgens “Klok” en vervolgens “Stel in” te kiezen in het menu.
- Het volgende scherm verschijnt:
- De instelling gebeurt in de volgende stappen:
 - Instellen dag van de week: gebruik op en neer pijltjes om de huidige dag te selecteren. Druk op ‘Kies’ wanneer klaar.
 - Instellen uur: gebruik op en neer pijltjes om het huidige uur in te stellen. Druk op ‘Kies’ wanneer klaar.
 - Instellen Minuten: gebruik op en neer pijltjes om de minuten in te stellen. Druk op ‘Kies’ wanneer klaar.
 - Zomer/Winter tijd: selecteer met de pijltjes of het nu zomertijd of wintertijd is
 - Bevestig de instelling met “Ja” of “Nee”
 - Indien U “Nee” kiest begint de procedure van vooraf aan.

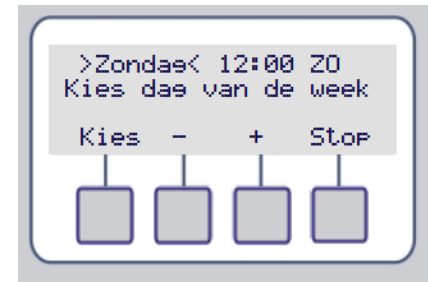

Instellen van de standaard filtertijden

- De instelling van de filtertijden moet slechts éénmaal gebeuren. Ook bij stroompanne blijven de instellingen bewaard.
- Kies “Menu” op het hoofdscherm, vervolgens “Filter”.
- Er zijn 3 standaardinstellingen die onder verschillende omstandigheden een optimale filterwerking verzekeren alsook een optimaal energieverbruik bewerkstelligen. Elke keuze heeft een verschillende ‘Week’ en ‘Weekend’ instelling die gebruik maakt van de lagere energieprijzen in het weekend om extra te filteren.
- Kort: Wordt bij voorkeur gebruikt in het voorjaar of najaar, tijdens de opstartfase en/of wanneer het water nog een lage temperatuur heeft.
- Midden: Dit is de normaal gebruikte instelling die in de meeste gevallen een perfecte filtratie bekomt.
- Lang: Deze instelling is aangeraden bij zeer hoge watertemperatuur (> 28°C) aangezien dan de algenvorming (en afbraak) veel sneller verloopt en er dus meer gefilterd moet worden om het water zuiver te houden.

	Filtratie tijd	Week		Weekend	
		Start	Stop	Start	Stop
Kort	4u/6u	11u	15u	10u	16u
Midden	8u/10u	9u	17u	8u	18u
Lang	12u/12u	8u	20u	8u	20u

- Opmerkingen:
 - Het filtreren gebeurt altijd rond het middagpunt, aangezien het belangrijk is om op het potentieel warmste moment van de dag een waterstroming onder het roldeck te hebben teneinde overmatige opwarming (en vervorming) van dit roldeck tegen te gaan .

Kalibratie van het roldeck

- De calibratie van het roldeck moet slechts éénmaal gebeuren. Ook bij stroompanne blijven de instellingen bewaard
- Stappen:
 - Kies “Menu” op het hoofdscherm, vervolgens “Rolluik” en “Instellen”
 - Een confirmatie wordt gevraagd, antwoordt met “Ja”. Indien niets gedaan wordt zal het toestel na verloop van tijd terug naar zijn hoofdscherm gaan.
 - Instelling gebeurt in 2 stappen
 - Instellen “Open” positie via ‘open’ en ‘close’ knoppen + opslaan (druk ‘kies’)
 - Instellen “Gesloten” positie via ‘open’ en ‘close’ knoppen + opslaan (druk ‘kies’)
 - Klaar !
 - Gedurende deze procedure zal telkens op het LCD aangegeven worden welke stappen genomen moeten worden.
- Opmerkingen:
 - Tijdens het instellen van de ‘open’ en ‘gesloten’ posities kan men zo veel keer als nodig de ‘open’ en ‘close’ knoppen gebruiken totdat de juiste positie gevonden is
 - De ‘open’ en ‘close’ knoppen moeten permanent ingedrukt blijven. Bij loslaten stopt de motor.
 - De ‘open’ positie in bedrijf zal tussen 0 en 10 cm verder liggen dan de ingestelde waarde, afhankelijk van de grootte en diepte van het bad. Hier dient men bij instelling rekening mee te houden.
 - De ideale ‘OPEN’ positie is 5 à 10 cm onder de waterlijn zodat de skimmers nog optimaal hun werk kunnen doen.
 - De ideale instelling voor de ‘GESLOTEN’ positie bereikt men door, op het moment dat het roldeck gesloten is, nog even verder te sluiten (dit kan geen kwaad door de harmonica werking van het deck). Dit zorgt ervoor dat ook bij hoge waterstand het deck volledig gesloten blijft.
 - Voor de instelling kunnen zowel de toetsen op de Poolcontroller als de sleutelschakelaar gebruikt worden. Het starten van de procedure en het opslaan van de posities kan enkel op het toestel.